


Manöverdonets funktioner

B1	Vänster manöverspak	B2	Höger manöverspak
B1.LL B1.LR	Vänster toppkontakt	B2.RL B2.RR	Höger toppkontakt

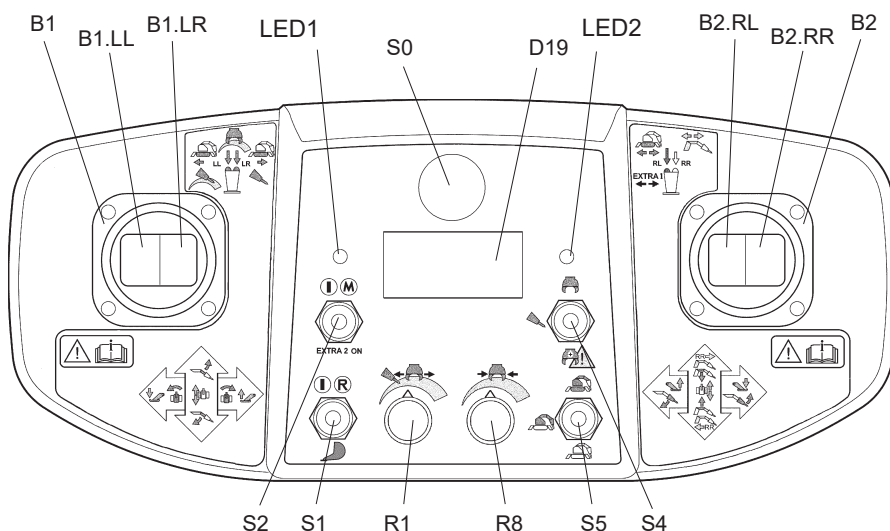

Strömställare

- | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| S0 |  | Stoppknapp och säkerhetsstopp. Dra upp stoppknappen för att återställa den efter stopp. | S2 |  | Start av elmotor. Återfjädrande till mittläge. |
| S1 |  | Ett tryck: Start av manöverdon, display tänds.

Två snabba tryck: Byte av radiofrekvens. Gäller endast för de maskiner med radio utan automatisk sökning av radiofrekvens.

Används även vid programmering och test av manöverdon. Återfjädrande till mittläge. | <p>EXTRA 2 ON</p> <p>Extra 2. Inkoppling av extra hydraulfunktion 2.</p> | | |
| |  | Aktiveras vid grävning. Förändrar programinställningar/parallellkurva för skopa. | B2.RL | Extra 1. Inkoppling av extra hydraulfunktion 1. | |

S4

Strömställare S4 växlar mellan tre olika inställningar för hydraulredskap. Strömställaren är spärrad och måste lyftas för att ställas i olika lägen.



Dubbelverkande läge för t ex hydraulsax.



Enkelverkande läge avsedd för hydraulhammare. Hammar-smörjning i läge ON med automatik.



Dubbelverkande läge med förhöjt arbetstryck.

För maskiner med olika arbetstryck får detta läge endast användas med Brokk hydraulsax.

OBS! Enkelverkande hydraulverktyg kan skadas om arbetstrycket matas in på retursidan. Med förhöjt arbetstryck är arbetstrycket t ex 25,0 MPa vilket kan skada redskap som inte är avsedda för detta tryck.

S5



Läge för att manövrera armsystem och larvband samtidigt.




Arbetsläge, manöverspakarna påverkar maskinens överdel.




Transportläge, manöverspakarna påverkar maskinens underdel.

R1



Inställning av flöde till hydraulredskap. Fungerar bara när toppkontakten B1.LL på vänster manöverspak är intryckt.

R8



Inställning av flöde till dubbelverkande hydraulredskap. Fungerar bara när toppkontakten B1.LR på vänster manöverspak är intryckt.

Vänster manöverspak

B1

Höger manöverspak

B2


Vänster toppkontakt

B1.LL B1.LR

Höger toppkontakt


B2.RL B2.RR

B1

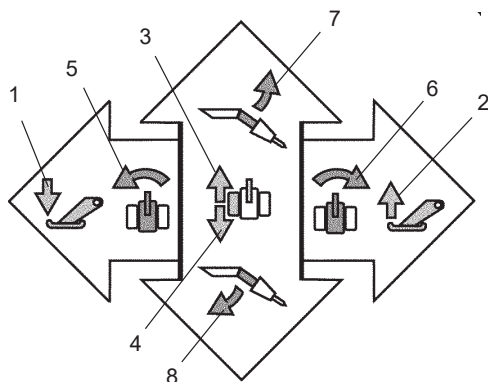

1. Stödben ned, vänster sida/bak
2. Stödben upp, vänster sida/bak
3. Vänster larvband framåt
4. Vänster larvband bakåt
5. Sväng moturs
6. Sväng medurs
7. Arm 3 upp
8. Arm 3 ned

B2

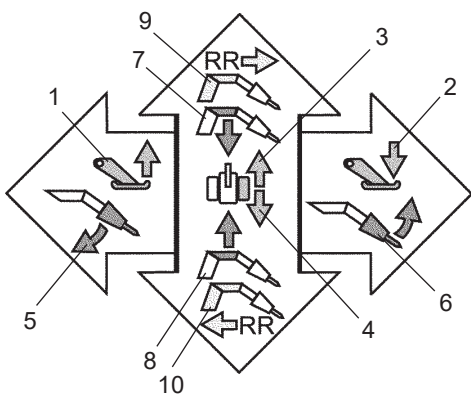

1. Stödben upp, höger sida/fram
2. Stödben ned, höger sida/fram
3. Höger larvband framåt
4. Höger larvband bakåt
5. Tilt in
6. Tilt ut
7. Arm 2 ned
8. Arm 2 upp
9. Ökning av räckvidd
10. Minskning av räckvidd

Vänster manöverspak

B1

Höger manöverspak

B2


Vänster toppkontakt

B1.LL B1.LR

Höger toppkontakt

B2.RL B2.RR

B1.LL, B1.LR

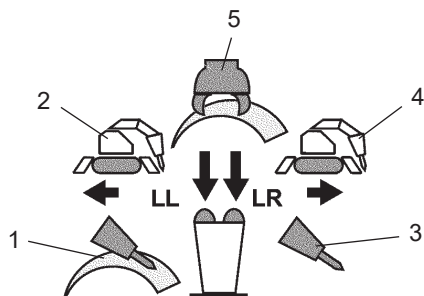

B1.LL 1. Variabelt flöde till hydraulredskap


2. Larvband bakåt, vid manövrering av larvband samtidigt med överdel

B1.LR 3. Maximalt flöde till hydraulredskap

4. Larvband framåt, vid manövrering av larvband samtidigt med överdel

5. Variabelt flöde till dubbelverkande hydraulredskap

B2.RL, B2.RR

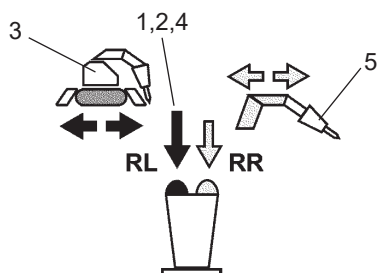

B2.RL 1. Inkoppling av manöverkrets.

Separat manövrering arm 1, förändring av räckvidd med teleskoparm.

2. Inkoppling av extra hydraulfunktion 1

3. Manövrering av larvband samtidigt med överdel

4. Arm 3 - rotation

B2.RR 5. Förändring av räckvidd